


368KW玉柴柴油发电机组

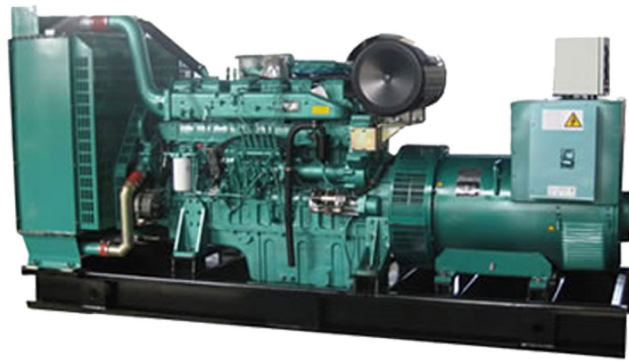

产品特点

国际能源

- ★燃油消耗率和润滑油消耗率远优于国内同类产品；
- ★震动小、噪声低、排放达到欧洲标准，引领国家环保要求；
- ★功率强劲，可靠性高，能在1小时内输出额定功率110%超负载功率；
- ★产品质量全面达到或超过国家有关标准；
- ★14个月或1500小时的三包期为全国最长；
- ★玉柴机器在全国设立的2500多个服务站将为用户提供快速及时方便的优质服务，让你放心使用。

隆昌机电

机组参数

国际能源

发电机组

机组型号: LC-368GF	频率: 50 HZ
机组功率: 368 KW	输出电压: 400/230 V
柴油机功率: 405 KW	功率因素: 0.8(滞后)
输出容量: 460 KVA	机组尺寸: 3400*1250*1950 mm
输出电流: 662 A	机组净重: 3500 kg

机组参数



型号	YC6MK350 -D30	YC6MK420 -D30	YC6MK450 -D30	YC6MK360 -D30	YC6MK420 -D31	YC6MK500 -D32
型式	立式、直列、水冷、四冲程					
吸气方式	增压中冷					
气缸数-缸径×行程 (mm)	6-123×145					
总排量 (L)	10.34					
压缩比	16.8 : 1					
常用功率/转速 (kW/r/min)	235/1500	281/1500	301/1500	240/1800	281/1800	335/1800
备用功率/转速 (kW/r/min)	259/1500	309/1500	331/1500	264/1800	309/1800	369/1800
最低燃油消耗率 g/(kW·h)	≤195					
机油容量 (干发动机) (L)	30					
机燃比 %	≤0.1					
起动方式	电起动					
燃油系统	电控高压共轨					
噪声Lp dB(A)	≤96					
排放	非道路国III					
外形尺寸 (长×宽×高) (mm)	2088×1130×1392 (含水箱)					
柴油机总干重 (kg)	发动机：1030					
	水箱中冷器：155					

机组相关

★保修期：

（国内）机组质保期为12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）如因原厂调整则以原厂保固条例执行！

★执行标准：

国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

★环境条件

机组在下列条件下，能够可靠的工作输出持续功率：海拔高度：≤3000 m；环境温度：40℃相对湿度：85%。

★机组结构

柴油发电机组由柴油机、发电机、公共底盘以及控制屏等组成。柴油机与发电机通过弹性联轴器连接，通过减震器安装在公共地盘上，机组的控制屏通过减震器安装在发电机端的公共地盘上，能够实现机组电参量的监测、柴油参数测量、机组控制、参数调整以及报警保护等功能。

★随机材料

柴油机操作与维护使用手册，主要零部件说明书，柴油机零件图册，控制屏说明书，柴油发电机组操作与维护说明书，发电机说明书，柴油发电机组合格证，柴油机合格证，电机合格证，检测报告等

★联系我们

地址：广东省东莞市常平镇桥沥村北门工业路 电话：0769-87194588，传真：0769-82115272

标准配置

- ★ 直喷式内燃发动机（柴油）；广西玉柴发动机有限公司（全球联保）
- ★ 交流同步发电机（单轴承）；KC发电机（全球联保）
- ★ 适合环境40℃-50℃散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩；
- ★ 发电输出空气开关、标配控制屏；（HGM6110U 支持全球八种语言）
- ★ 机组钢制共用底座（含：机组复合减振橡胶垫）；
- ★ 干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机；
- ★ 启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；
- ★ 工业用90dB消音器及连接用标准件
- ★ 塑壳断路器
- ★ 加厚塑膜包装
- ★ 随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。

自选配置

ATS自动负载转换屏

防雨型机组（箱柜）

带“三遥”功能机组控制屏

静音型机组（箱柜）

自保护、自启动机组控制屏


电瓶浮充电器

移动拖车型电站（箱柜拖车）

静音型移动电站（箱柜拖车）

机油、柴油、水套、防冷凝加热器

分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱

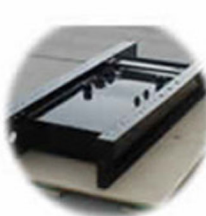

智能机组并机控制箱



ATS控制柜

关于售后

On customer service


QQ: 270335966

售后服务电话: 15107699810


安装示意图

二. 发电机组的安装


3. 机组安装在振动隔离基础上

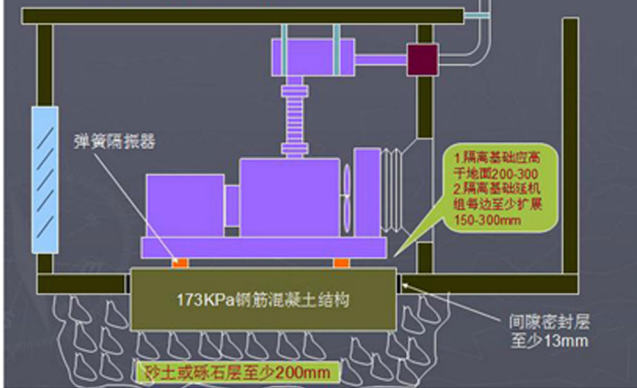


三. 进排气系统

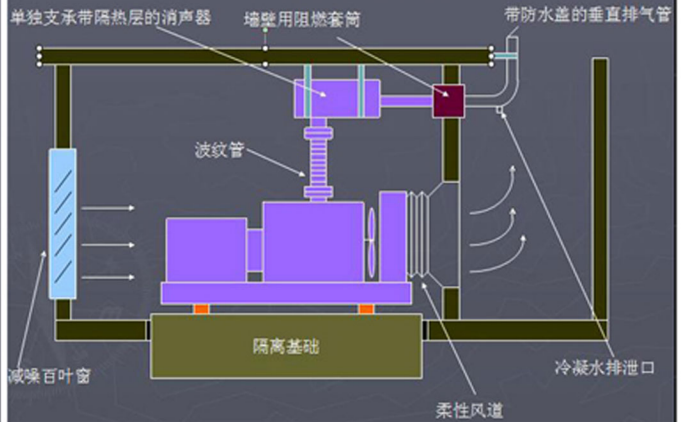


四. 冷却系统

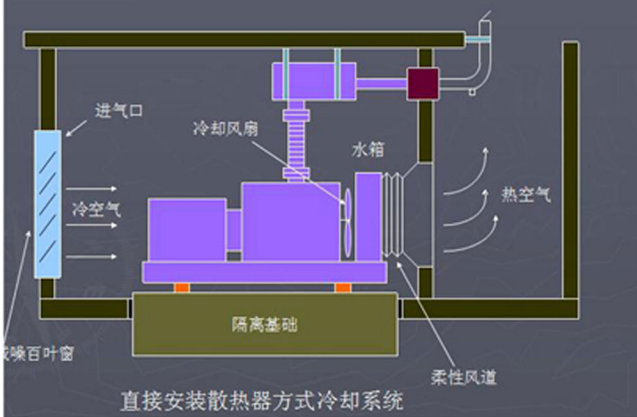

四. 冷却系统

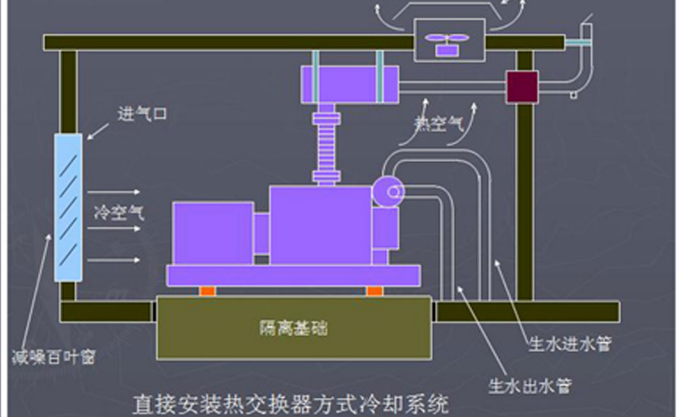

四. 燃油系统

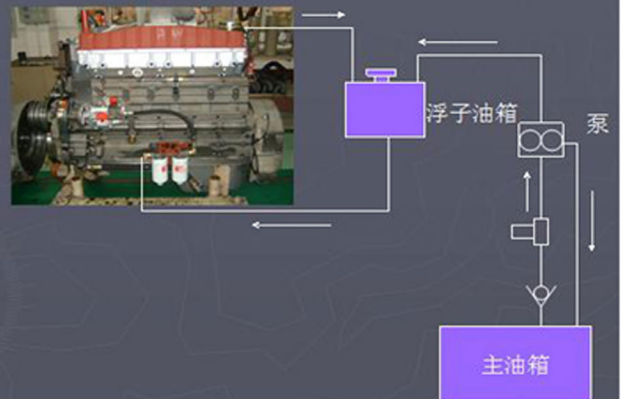

公司实际厂景 >>>



联系我们 >>>

东莞市隆昌机电设备有限公司

电话:0769-87194588

传真:0769-82115272

网站: <http://www.dglcfdj.com>

邮箱:675056135@qq.com

地址:广东省东莞市常平镇桥沥村北门工业路

东莞总公司:联系人:李先生:13790275000 00:675056135

粤西分公司:联系人:李先生:13751464656 00:270335966

湖南分公司:联系人:李先生:13602367956 00:157614898

地址:长沙市雨花区桔园开发小区第001栋202房

郴州市北湖区郴江路第一国际玉女座1504